Guía de inicio rápido

Geeks'Phone ONE

Tabla de Contenido

¿Qué hay en la caja? 1
Su teléfono 2
Instalación de la tarjeta SIM, batería y tarjeta de memoria 3
Carga de la batería 5
Listo para activar 7
Pantalla de Inicio 7
Realizando su primera llamada 8
Ingresando información 9
Contactos 10
Enviando mensaje de texto 11
Envíos de mensajes multimedia 11
Enviando un MMS de voz 12
Configuración del Wi-Fi 12
Configurando una cuenta de e-mail 13
Enviar y recibir emails 14
Uso del navegador 15
Utilizar Bluetooth 16
Toma de fotos y videos 17
Ver fotos y videos 18
Cambiar la configuración básica del teléfono 19

Felicidades por su compra. Esta **Guía de inicio rápido** le ayudará a conocer las características básicas de su teléfono para que se inicie.

Para mayor información, consulte el **Manual del Usuario** en la página web de su proveedor o en www.geeksphone.com.

¿Qué hay en la caja?

Su paquete contiene los artículos siguientes. Si falta algún artículo, por favor comuníquese con su proveedor.

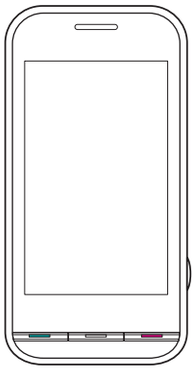

Smartphone

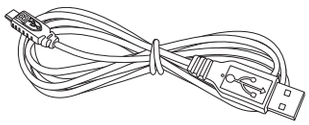

Cable USB

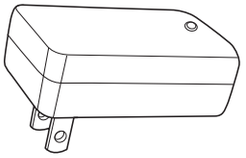

Adaptador AC

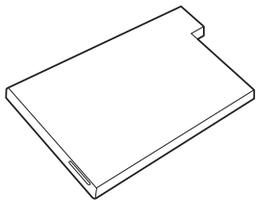

Batería Li-Ion

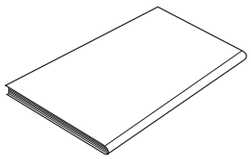

Guía de inicio rápido

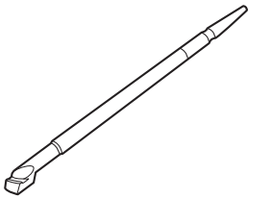

Stylus

Su teléfono

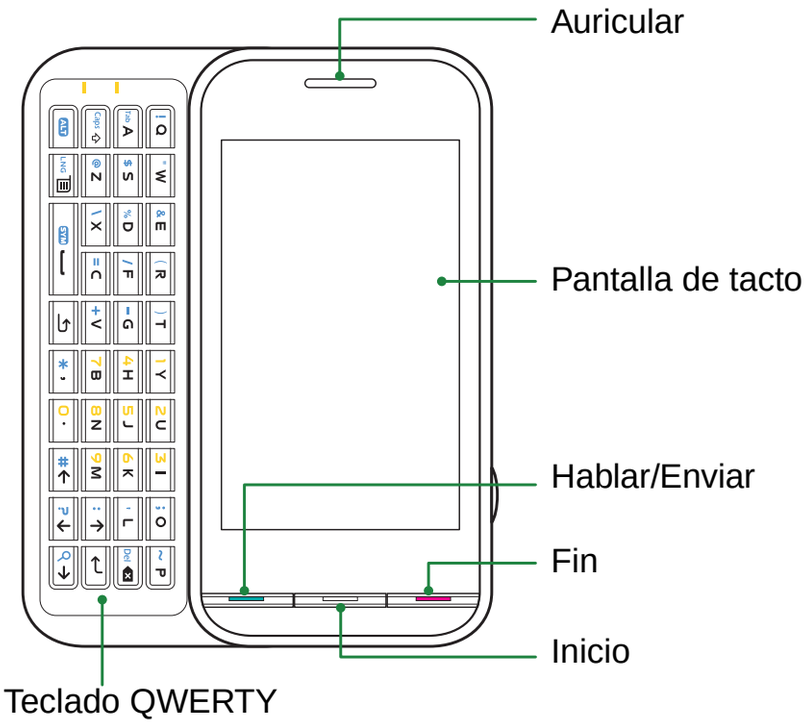

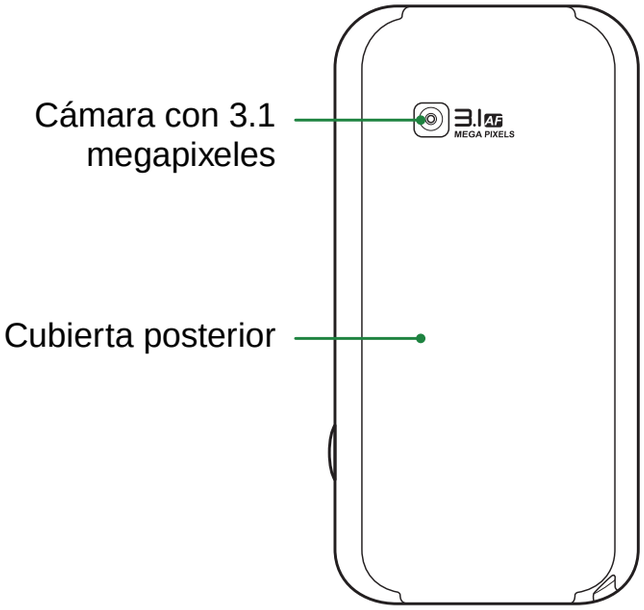

GPS

NOTA: Antena GPS integrada, mantenga este lado hacia arriba utilizando la función GPS.

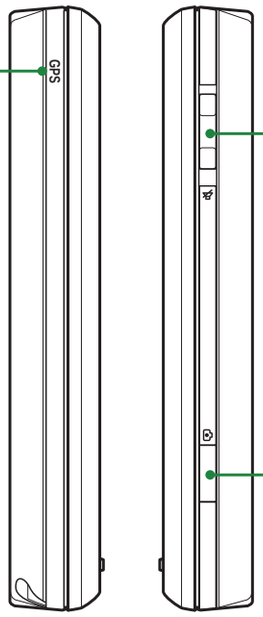

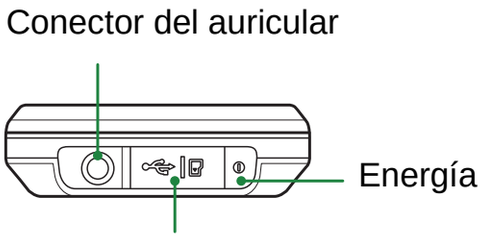

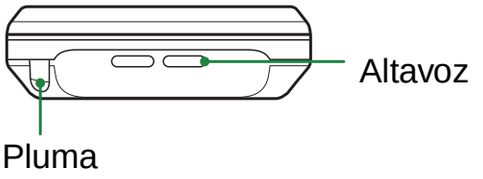

Instalación de la tarjeta SIM, batería y tarjeta de memoria

Para instalar la tarjeta SIM y batería

1. Oprima y deslice hacia abajo para quitar la tapa posterior.

2. Si ya trae puesta la batería, levántela y quítela colocándola en la dirección que indica la flecha.

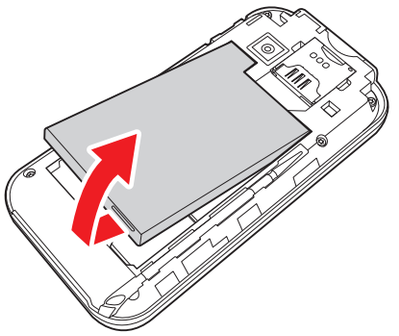

3. Inserte la tarjeta SIM. Asegúrese que los contactos dorados estén cara abajo y que el límite de la esquina en dirección de la ranura de la batería.

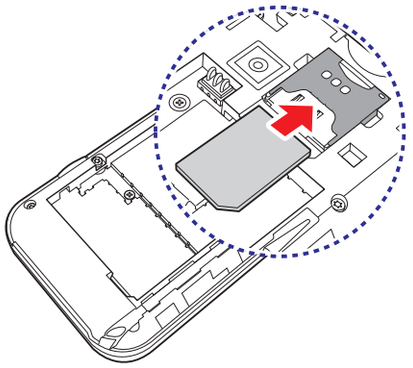

4. Inserte la batería. Asegúrese que los contactos de la batería estén alineados con los conectores en la ranura de la batería.

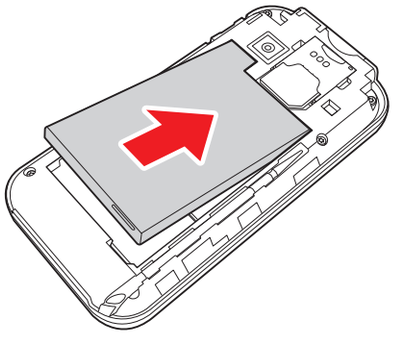

5. Oprima y deslice hacia arriba para cerrar la tapa posterior.

Para instalar la tarjeta de memoria

Necesita instalar una tarjeta microSD para almacenar sus fotos, música, video y otros datos.

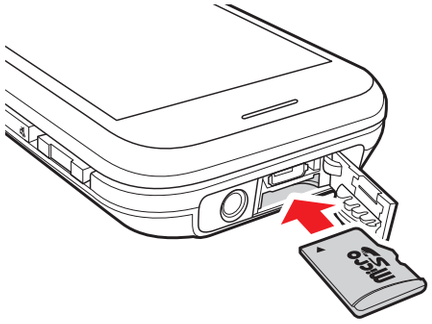

1. Abra la tapa de la tarjeta de memoria.
2. Inserte la tarjeta de memoria con los contactos dorados cara abajo.
3. Presione la tarjeta de memoria hasta que haga clic en su lugar.

Para quitar la tarjeta de memoria

1. Para quitarla de forma segura, vaya a **Configuración** > **Almacenaje de tarjeta SD y teléfono** > **Desmonte la tarjeta SD**.
2. Abra la tapa de la tarjeta de memoria y oprima para eyectarla de la ranura.

Carga de la batería

1. Abrir la cubierta del puerto Micro USB.
2. Enchufe el cargador de la batería como se muestra en el diagrama.
3. Enchufe el adaptador AC a la toma de corriente para que se inicie la recarga.

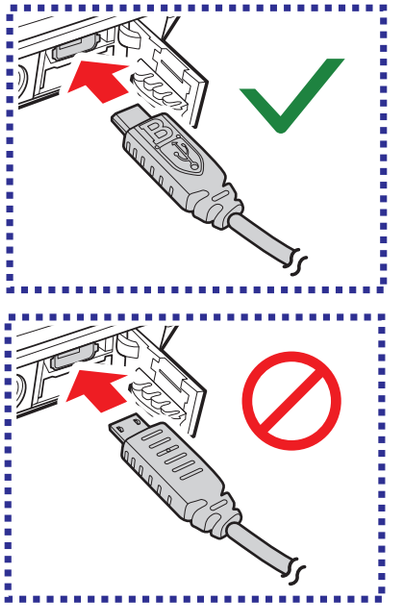

☞ **NOTA:** Para cargar totalmente la batería, déjela cargando por 2 horas. El tiempo de duración de las baterías varía dependiendo del uso.

☞ **NOTA:** La batería también puede cargarla cuando conecte su dispositivo en la computadora utilizando un cable de USB.

Indicadores del LED

Su aparato tiene tres indicadores LED: verde, blanco y rojo.

LED	Función	Condición del teléfono	Indicación
Verde (sólido)	Botón de enviar	Teléfono Encendido / Apagado	Batería totalmente cargada.
Blanco (sólido)	Botón de inicio	Teléfono Encendido	• Teléfono en modo suspendido. • El WiFi / GPS / Bluetooth está activo. • Llamada perdida o notificación de mensaje nuevo. • Indicador de batería baja.
Rojo (sólido)	Botón de Terminar	Teléfono Encendido / Apagado	Batería cargándose.

LED para teclado QWERTY

LED	Indicación
Bloqueo de mayúsculas	Bloqueo de mayúsculas habilitado.
LED bloqueo ALT	Bloqueo ALT activado.

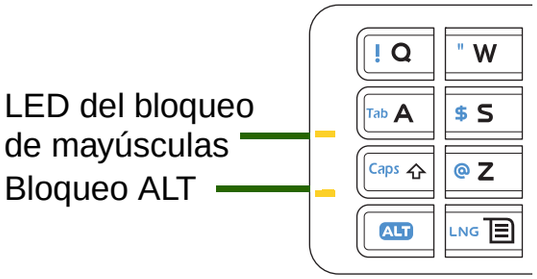

☞ **NOTA:** Para activar el Bloqueo de Mayúsculas o el Bloqueo ALT, presione la tecla correspondiente dos veces. Para deshabilitar, presione la tecla correspondiente una vez.

Listo para activar

Después de instalar la tarjeta SIM y cargar la batería, ahora está listo para activar su teléfono.

Pantalla de Inicio

Desde la Pantalla de Inicio, puede acceder rápidamente características comunes y ver notificaciones o llamadas perdidas, mensajes recibidos y estatus de conexión.

Pulse el ícono para iniciar la aplicación. Pulse para salir y regresar a la Pantalla de Inicio. Pulse la **Bandeja de aplicación** para acceder a todas las aplicaciones y configuraciones.

Para mayor información sobre la Pantalla de Inicio, por favor consulte el Manual del usuario.

Realizando su primera llamada

En la Pantalla de Inicio, pulse **Marcador**.

Para hacer una llamada de voz

1. Pulse el número de teléfono en el teclado.
2. Pulse para retroceder. Pulse y sostenga para borrar todo el número.
3. Después de ingresar el número, pulse el número para marcar.
4. Para terminar la llamada, presione el botón de **Fin**.

Contestar una llamada

Para contestar una llamada, presione el botón de **Enviar**.

Ingresando información

Sin importar la aplicación, puede ingresar la información usando el teclado QWERTY o el teclado en la pantalla.

Para utilizar el teclado QWERTY

El teclado QWERTY funciona como el teclado de una computadora.

1. Para ver el teclado, deslice el panel de la pantalla a la derecha. La pantalla gira automaticamente para una vista panorámica.
2. Sujete el teléfono con ambas manos y utilice sus dedos para escribir.

Para utilizar el teclado de pantalla

Cuando la aplicación requiera la captura de texto, pulse la caja de ingreso de datos para que aparezca el teclado en la pantalla.

1. Pulse la caja de ingreso de datos para que aparezca el teclado en pantalla.

   ☞ **NOTA:** Para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas, pulse . Para que aparezca el teclado numérico y con símbolos, pulse

.

2. Pulse las teclas en el teclado para introducir los caracteres.
3. Pulse

para cambiar al teclado alfabeto.

Contactos

Para agregar un contacto

1. En la Pantalla de Incio, pulse **Contactos**.
2. Pulse **Menú** > **Nuevo**.
3. Ingrese el nombre, número de teléfono, dirección de email y etc. Pulse **Terminado** para guardar el contacto o pulse **Revertir** para salirse sin guardar los cambios.

Para copiar contactos de la tarjeta SIM

1. En la pantalla de Hoy, pulse **Contactos**.
2. Para copiar todos los contactos, pulse **Menú** > **Más** > **Importar**.

   ☞ **NOTA:** Para copiar un sólo contacto, simplemente pulse el contacto, luego edite la información de contacto como cuando esta en "Agregar un contacto".
3. Pulse **Menú** > **Importar todos**. Todos los contactos en la tarjeta SIM se importan.

Enviando mensaje de texto

1. Pulse la **Bandeja de aplicación** > **Mensajes** o pulse el ícono de **Mensajes** en la Pantalla de Inicio.
2. Pulse **Menú** > **Crear**.
3. En el campo de **Para**, ingrese el número de teléfono del destinatario.

   ☞ **NOTA:** Para agregar destinatarios de los Contactos, pulse Para y por lo menos ingrese dos números del teléfono del contacto o dos caracteres del nombre del contacto. Luego se listará el contacto correspondiente para que lo seleccione.
4. Escriba su mensaje en el recuadro inferior y luego pulse **Enviar**.

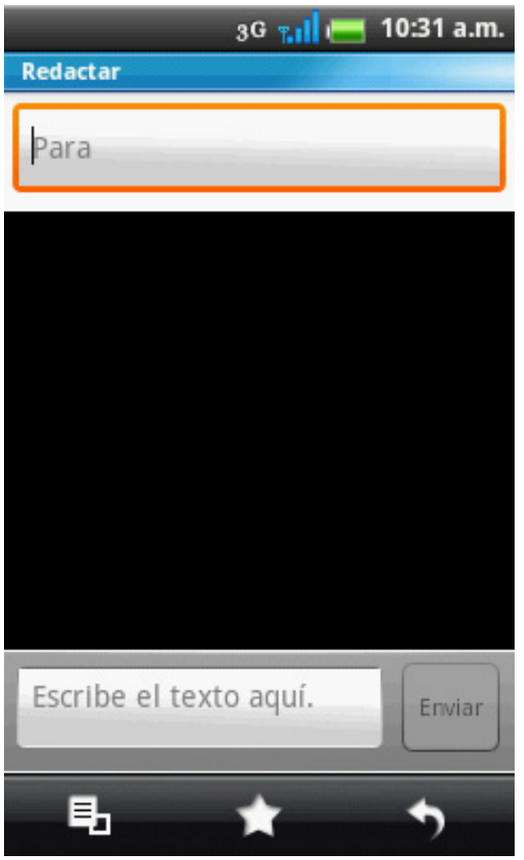

Envíos de mensajes multimedia

Un mensaje de multimedia (MMS) puede contener archivos gráficos y de sonido.

1. Pulse **Bandeja de aplicación** > **Mensajes**.
2. Pulse **Mensaje nuevo** > **Menú** > **Agregar sbj**.
3. El mensaje se convierte automáticamente en un mensaje MMS.
4. Ingrese el número de teléfono móvil del destinatario o la dirección de e-mail en el campo **Para** luego ingrese **Asunto**.

   ☞ **NOTA:** Para agregar destinatarios de los Contactos, pulse Para y por lo menos ingrese dos números del teléfono del contacto o dos caracteres del nombre del contacto. Luego se listará el contacto correspondiente para que lo seleccione.

5. Para agregar componentes, pulse **Menú** > **Adjuntar** para adjuntar fotos o archivos de sonido.
6. Pulse **Enviar**.

Enviando un MMS de voz

1. Pulse **Bandeja de aplicación** > **Mensajes**.
2. Pulse **Mensaje Nuevo** > **Menú** > **Adjuntar** > **Grabar audio**.
3. Pulse para grabar su mensaje.
4. Pulse para detener la grabación.

   ☞ **NOTA:** Pulse para escuchar su grabación y luego pulse para **Guardar** para ver otras opciones tales como: reemplazar con otros archivos o eliminar el archivo de voz del mensaje.
5. Ingrese el número del teléfono móvil en el campo **Para**. Puede enviar hasta 20 destinatarios.
6. Pulse para ingresar su mensaje de texto en el recuadro y pulse **Enviar**.

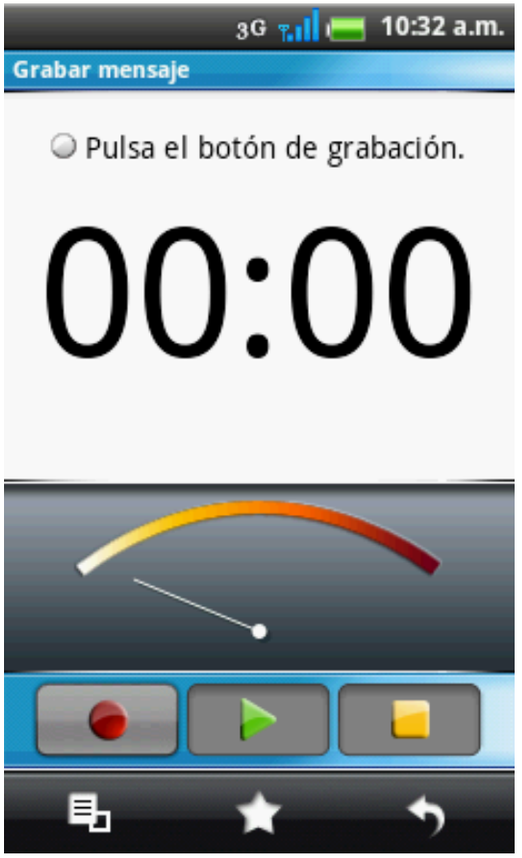

Configuración del Wi-Fi

Conéctese a una red inalámbrica para navegar en internet.

1. En la Pantalla de Inicio, pulse la **Bandeja de aplicación** > **Configuraciones**.
2. Pulse **los Controles inalámbricos**.
3. Pulse **Wi-Fi** para activar. Las redes detectadas aparecen abajo.
4. Pulse una conexión de red luego **OK**.

   ☞ **NOTA:** Al conectarse a una red segura le pedirá la contraseña. Ingrese la contraseña luego pulse **Conectar**.

Configurando una cuenta de e-mail

Para enviar y recibir e-mails en su teléfono, necesita establecer una cuenta de e-mail.

1. Pulse la **Bandeja de aplicación** > **Email** > **Configurar email**.
2. Ingrese la **Dirección de e-mail** y **Contraseña**, y marque la opción de **Guardar contraseña**, luego pulse en **Siguiente**.
3. El aparato automaticamente obtiene las configuraciones del e-mail, vea la foto en la derecha. Pulse **Siguiente**.

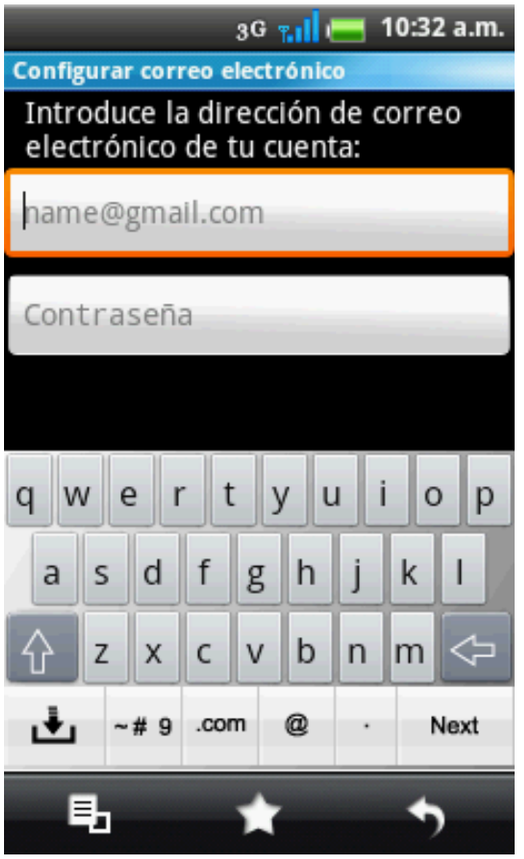

☞ **NOTA:** Si no encuentra las configuraciones en el aparato, necesita conectarse a internet. La pantalla de abajo aparece.

☞ **NOTA:** Pulse **Siguiente** luego siga las instrucciones de la pantalla para continuar con la configuración.

4. Ingrese **Su nombre** y **el Nombre del despliegue de cuentas, y, a continuación**, pulse **Siguiente**.

☞ **NOTA:** Pulse **Siguiente** luego siga las instrucciones de la pantalla para continuar con la configuración. El **Despliegue del nombre de la cuenta** es el nombre que se muestra en la pantalla de Hoy y en la lista de Mensaje.

5. Puede configurar la frecuencia de conexión con el servidor para revisar sus e-mails cada 5 min, 10 min, 15 min, 30 mins, una hora, o nunca. Mientras tanto, si pasa a través del proceso por medio de Siguiente, la frecuencia preestablecida es de 15 minutos.
6. Pulse **Hecho**. Y su email está en camino.

Enviar y recibir emails

Después de configurar su cuenta de email, podrá enviar y recibir emails.

Para enviar un email

1. Pulse la **Bandeja de aplicación** > **Email**.
2. Pulse un nombre de cuenta de email para utilizarlo.
3. Pulse **Menú** > **Crear**.
4. Ingrese la dirección de email del destinatario en el campo **Para**, e ingrese el **Asunto**.
5. Escriba el email y, a continuación, pulse **Enviar**.

Para recibir emails

1. Pulse la **Bandeja de aplicación** > **Email**.
2. Sus cuentas de email se muestran en la pantalla. Pulse el nombre de la cuenta de email para recuperar el email recibido.
3. Los mensajes nuevos se muestran en la lista de la bandeja de entrada. Para abrirla, pulse el email.

Uso del navegador

Para abrir una página web

1. Pulse la **Bandeja de aplicación** > **Navegador**.
2. Pulse **Menú** > **Ir**.
3. Pulse la barra de direcciones.
4. Escriba el URL y, a continuación pulse Go.

Pulse **Menú** para ingresar a más funciones.

Utilice la barra de desplazamiento para desplazarse por la página.

Para navegar rápidamente en internet desde la Pantalla de Inicio

En la pantalla hoy, puede navegar por internet de inmediato con la función **Búsqueda de Google**.

1. Pulse la barra de **Google Search** 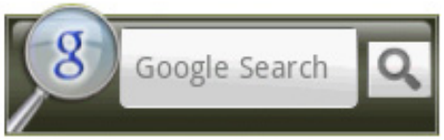

y, a continuación, escriba el texto para buscar.
2. Pulse .

Utilizar Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, pulse la **Bandeja de aplicación** > **Configuraciones**.
2. Pulse **los Controles inalámbricos**.
3. Pulse **Bluetooth** para activarlo.
4. Para buscar un nuevo dispositivo, pulse **Configuraciones Bluetooth** > **Buscar dispositivos**.
5. Pulse el dispositivo seleccionado para conectarse.
6. Para empezar el enlace, ingrese el **Código de acceso**, luego toque **OK**.

   ☞ **NOTA:** El código de acceso que ingrese en su dispositivo debe ser el mismo que tendrá que ingresar en el otro dispositivo bluetooth.
7. Si se conecta con un dispositivo de audio que sólo admite HSP/HFP, se mostrará en pantalla la leyenda "Conectado al audio del teléfono".
8. Si se conecta con un dispositivo de audio que sólo es compatible con HSP/HFP/A2DP, se mostrará en pantalla la leyenda "Conectado al teléfono y al audio multimedia".

   ☞ **NOTA:** Pulse y sostenga el dispositivo seleccionado para ingresar al menú de opciones.

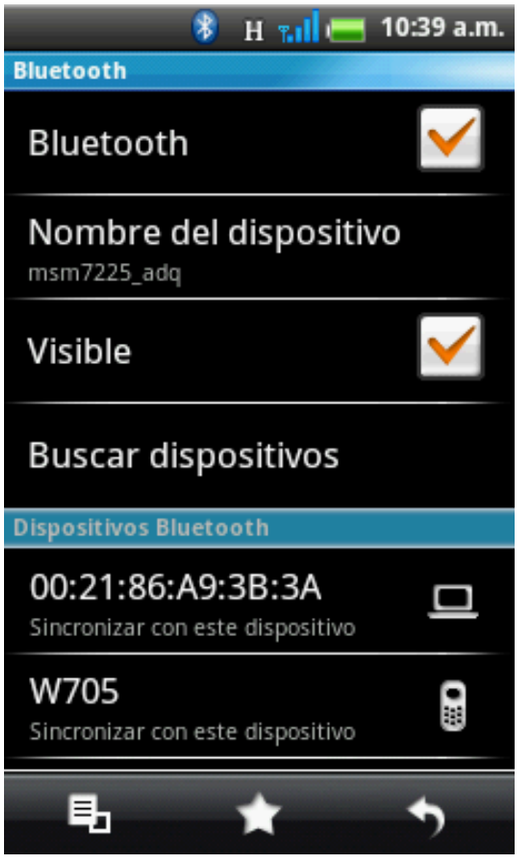

Toma de fotos y videos

Su dispositivo está equipado con una cámara de 3.1 megapixeles para tomar fotos y videos.

Para tomar una foto

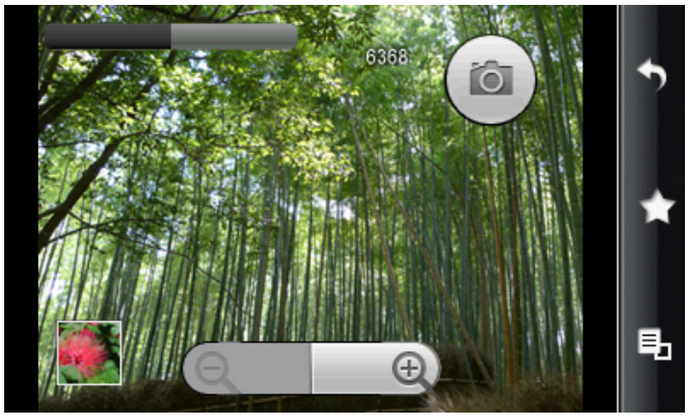

1. Pulse la **Bandeja de aplicación** > **Cámara** o presione en el lado de la tecla de cámara. La pantalla cambia automáticamente a vista horizontal.
2. Apunte el teléfono hacia el objetivo, y, a continuación oprima a la mitad el botón del obturador o toque y sostenga para enfocar .
3. El cuadro de enfoque se vuelve blanco para indicar que el enfoque está listo, oprima totalmente el botón o pulse para hacer la toma.

Para grabar video

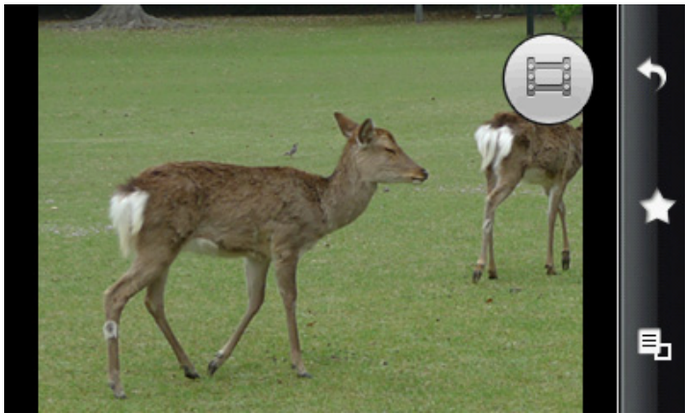

1. Pulse **Bandeja de aplicación** > **Videocámara**.
2. Apunte el teléfono hacia el objetivo.
3. Oprima el botón del obturador o pulse para empezar a grabar.

4. Oprima el botón del obturador o pulse de nuevo para detener la grabación.

   ☞ **NOTA:** Pulse **Siguiente** y siga las instrucciones en pantalla para continuar la configuración.**:** Para activar la cámara en cualquier momento, simplemente oprima el botón del obturador.

Ver fotos y videos

Para ver fotos

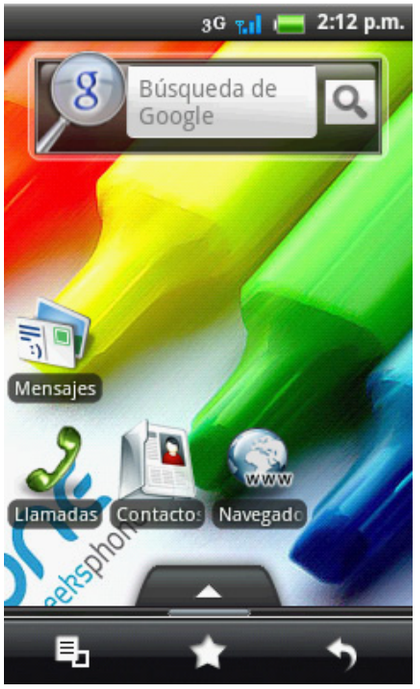

1. Pulse la **Bandeja de aplicación** > **Galería**.
2. Pulse la **de la cámara** para ver las imágenes en miniatura.
3. Pulse una imagen para verla.
4. Para girar la imagen, deslice el panel de la pantalla hacia la derecha.
5. Para ver la imagen previa/siguiente, utilice las teclas de las flechas derecha/izquierda en la pantalla.
6. Para reproducir la presentación de diapositivas, pulse **Menú** > **Presentación de diapositivas**.
7. Pulse la pantalla de nuevo para detener la presentación de diapositivas.

Para reproducir videos

1. Pulse la **Bandeja de aplicación** > **Videos**.
2. Pulse el video para reproducirlo. Pulse para rebobinar/pausar/ avanzar rápidamente la secuencia de video.

Cambiar la configuración básica del teléfono

Para cambiar el tono de llamada

1. Pulse **Bandeja de aplicación**> **Configuración** > **Sonido y pantalla**.
2. En la pestaña de tono de llamada de teléfono, seleccione su tipo de tono y su tono de llamada preferidos de la lista.
3. Pulse **OK** para guardar las configuraciones.

Para establecer la alarma

1. Pulsar **Bandeja de aplicación** > **Alarma del reloj**.
2. Pulse para seleccionar la configuración de la alarma del reloj existente o pulse **Menú** > **Añadir alarma** para establecer una nueva alarma.
3. Pulse **Hora** para abrir el reloj y establecer la hora de la alarma. Para ingresar la hora en números, pulse los campos de hora, minuto, segundo y AM/PM y utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para cambiar los valores.
4. Pulse **Tono de llamada** para establecer el tono preferido cuando suena la alarma.
5. Pulse **Vibrar** para habilitar/deshabilitar la vibración cuando suena la alarma.

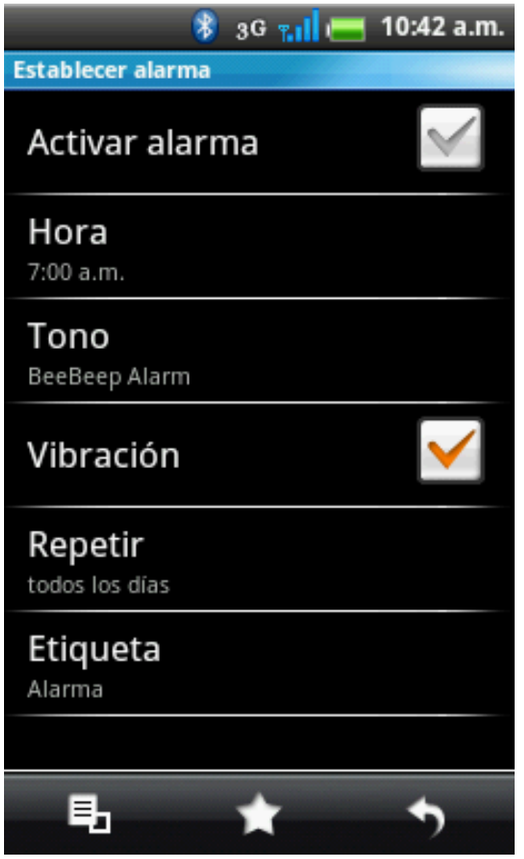

6. Pulsar **Repetir** para seleccionar un día para hacer sonar la alarma. Pulse **OK** para confirmar.
7. Pulse **Etiqueta**, e ingrese una descripción para la alarma.
8. Pulse **Hora** para abrir el reloj y establecer la hora de la alarma.
9. Para ingresar la hora en números, pulse los campos de hora, minuto, segundo y AM/PM y utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para cambiar los valores.
10. Para encender la alarma, marque **Encender alarma**.

☞ **CONSEJO:** Para que suene la alarma incluso cuando el teléfono esté en modo de silencio o de vibración, pulse la pestaña mas y marque sonido de alarma aún cuando el dispositivo esté en modo de silencio o de vibración.

Por favor lea antes de continuar

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Utilice únicamente las baterías y adaptador de energía proporcionados por el fabricante. El uso de accesorios no autorizados podría anular su garantía.
- No quite la batería mientras el teléfono se está cargando.
- Evite usar el teléfono cerca de fuentes electromagnéticas tales como televisiones, radios, y hornos de microondas.
- Desenchufe el adaptador de energía de la toma de la pared cuando haya tormentas impactos eléctricos o incendios.
- No exponga el teléfono ni la batería a la luz directa del sol.
- No guarde su teléfono a temperaturas superiores a los 60°C o 140°F.
- No utilice productos químicos agresivos o detergentes para limpiar su teléfono.
- No agarre el teléfono con las manos mojadas mientras está cargándose. Esto podría ocasionar un impacto eléctrico o daños serios al teléfono.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA USO DE LA BATERÍA

- Utilice sólo una batería aprobada.
- Conserve la batería seca y alejada de cualquier líquido ya que esto podría ocasionar un corto circuito.
- Conserve la batería alejada de objetos metálicos ya que podrían ocasionar un corto circuito.
- No use baterías dañadas o deformadas.
- Si la batería emite un aroma desagradable, deje de usarla.
- Conserve la batería alejada de los bebés y niños.
- Si la batería tiene fugas:
  - No permita que el líquido salga fuera y entre en contacto con su piel, ojos o ropa. Si ya hubo contacto, enjuague inmediatamente con agua limpia y busque asesoría médica.
  - Conserve la batería lejos de incendios ya que esto podría ocasionar que la batería explote.
- No intente abrir o darle servicio usted a la batería.
- No deseche la batería en el fuego o agua.
- Recicle o deseche las baterías usadas de conformidad con las reglamentos en vigor.

SEGURIDAD VIAL Y AMBIENTAL

- Apague el teléfono en áreas potencialmente explosivas o donde haya objetos inflamables tales como gasolineras, despacho de combustible, plantas químicas entre otros. Chispas provenientes de estas áreas podrían ocasionar una explosión o incendio y provocar lesiónes o incluso la muerte.
- No utilice el teléfono manualmente mientras conduce un vehículo. Como alternativa use dispositivos de manos libres.

SEGURIDAD EN AVIONES

No utilice el teléfono a bordo de un avión. La red de señales del teléfono podrían ocasionar interferencias al sistema de navegación. Como medida de seguridad, en la mayoría de los países la ley prohíbe usar el teléfono a bordo de un avión.

Copyright © 2009. Todos los Derechos Reservados.

Android es una marca registrada de Google Inc. El uso de esta marca registrada está sujeto a autorización de Google.

El logotipo de Bluetooth y Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME y todas las otras marcas con base Java son marcas o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE.UU. y otros países.

Información de la Tasa de Absorción Específica (por sus siglas en inglés SAR)

ESTE APARATO MÓVIL CUMPLE CON LAS PAUTAS PARA LA EXPOSICIÓN DE ONDAS RADIALES. Su aparato móvil es un radio transmisor y receptor. Está diseñado para no exceder los límites de exposición de ondas radiales recomendadas por las pautas internacionales. Estas pautas fueron desarrolladas por una organización científica independiente ICNIRP e incluye márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección a todas las personas, sin importar la edad o salud.

Las pautas de exposición para aparatos móviles utilizan una unidad de medida conocida como Tasa de Absorción Específica o SAR. El límite de absorción SAR establecido en las pautas de ICNIRP es de 2.0 W/kg de promedio sobre 10 gramos de tejido. Las pruebas de SAR son llevadas a cabo usando posiciones de operación estándar con el aparato transmitiendo a su nivel de energía certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel de SAR actual de un aparato en funcionamiento puede estar por debajo del valor máximo debido a que el aparato está diseñado para usarse sólo con la potencia requerida para alcanzar la red. La cantidad varía dependiendo del número de factores tales como qué cerca esté usted de la estación de base. El valor más elevado de SAR bajo las pautas de ICNIRP para el uso del aparato auditivo es de 0.385 W/kg. La utilización de accesorios y mejoras para el aparato podrían tener como resultado diferentes valores de SAR. Los valores de SAR pueden variar dependiendo del país y requisitos de prueba así como de la banda de la red. La información adicional de SAR puede encontrarla en la Asociación de Telecomunicaciones Celulares (por sus siglas en inglés CTIA) en la sitio web www.wow-com.com.

Aviso de FCC

Su aparato puede causar interferencias a la televisión o radio (por ejemplo, cuando use el teléfono cerca de un equipo receptor). Este aparato cumple con el apartado 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede ocasionar interferencias nocivas, y (2) este aparato debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan originar una operación no deseada. Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante puede anular la autoridad de uso del equipo al usuario.

Aviso WEEE

El logotipo de WEEE en el producto o en su caja indica que este producto no debe desecharse o tirarse junto con sus otros desperdicios domésticos. Usted es responsable de desechar todos sus residuos electrónicos o eléctricos a través de la reubicación en el punto específico de recolección de reciclaje para dichos residuos peligrosos. La recolección aislada y recuperación apropiada de residuos de su equipo electrónico y eléctrico al momento de desecharlo nos permitirá ayudar a conservar los recursos naturales. Aún mas, el reciclado apropiado de residuos del equipo electrónico y eléctrico asegurará la seguridad de la salud y del medio ambiente. Para mayor información sobre cómo desechar equipos electrónicos y eléctricos, recuperación, y puntos de recolección, por favor comuníquese con su centro local, servicio para desecho de residuos domésticos, en la tienda donde compró el equipo, o con el fabricante del equipo.

Cumplimiento RoHS

Este producto cumple con la Directiva 2002/95/EC del Parlamento europeo y del Consejo de enero 27 de 2003, sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipo eléctrico y electrónico (RoHS) y sus enmiendas.

Conformidad Normativa de la Unión Europea

El equipo cumple con el Requerimiento de Exposición RF 1999/519/EC, Recomendación del Consejo de julio 12 de 1999 sobre la limitación de exposición del público en general a los campos magnéticos (0–300 GHz). Este equipo cumple con los estándares de conformidad siguientes: EN 300 328, EN 301489-1, EN 301489-7, EN 301489-17, EN 301489-24, EN 301 511, EN 301 908-1/-2, EN 50332-1, EN 62209-1.

Cambios o modificaciones al producto no autorizados por el fabricante pueden anular el cumplimiento con el EMC e invalidar su autoridad para usar el producto. Este producto ha demostrado cumplir con el EMC bajo condiciones que incluyen el uso de aparatos periféricos compatibles y cables con forro entre los componentes del sistema. Es importante que utilice aparatos periféricos compatibles y cables con forro entre los componentes del sistema para disminuir la posibilidad de ocasionar interferencias con radios, televisiones, y otros aparatos electrónicos.

Mediante esta nota, declaramos que este móvil, radio Wi-Fi, & Bluetooth cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.